


SHIMANO®

EINBAUANLEITUNG INNENLAGER

BBM952, BB6500, BB5500, BBES70, BBUN72, BBUN52,
BBUN40, BBLP27, BBCS15, BBCT92*, BBTY30

WICHTIGE HINWEISE:

- WENDEN SIE SICH BEI FRAGEN ZUR MONTAGE, EINSTELLUNG, WARTUNG UND BEDIENUNG AN IHREN FAHRRAD-FACHHÄNDLER.
 - VERWENDEN SIE ZUR MONTAGE DAS SPEZIALWERKZEUG TL-UN74-S, TL-UN73, TL-UN70 ODER TL-UN65.
 - VOR DER MONTAGE INNENLAGER UND LAGERSCHALEN EINFETTEN.
 - ZUERST DAS KOMPAKTINNENLAGER UND ANSCHLIESSEND DIE LAGERSCHALE MONTIEREN.
 - DAS GERINGE ACHSLAGERSPIEL VERSCHWINDET BEI KOREKTEM ANZUGSDREHMOMENT.
 - **ANZUGSDREHMOMENT: 50 - 70 Nm**
- * BEI VERWENDUNG VON EASY-SET-UMWEIFERN KEIN DISTANZRING AN DER RECHTEN LAGERSEITE VERWENDEN.

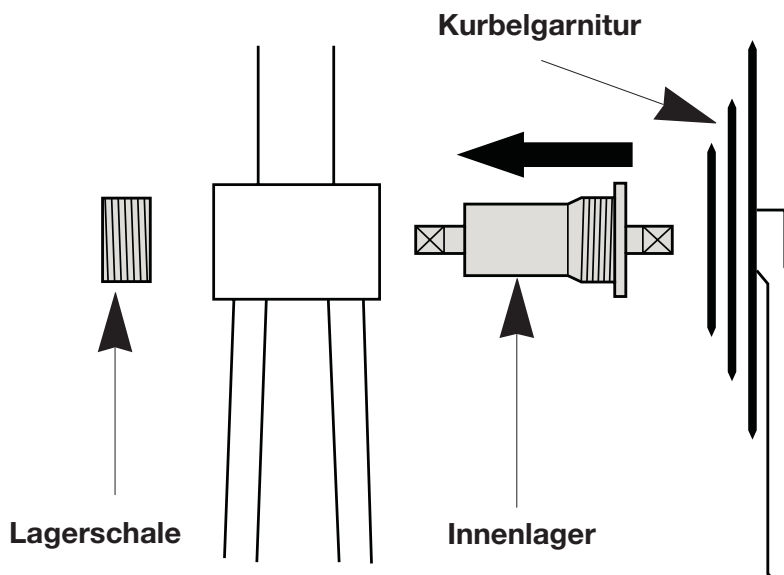

MONTAGEHILFE TL-UN51 IM FACHHANDEL ERHÄLTlich : ART.NR. Y-13009061 FÜR BSA
ODER Y-13009062 FÜR ITA

LAGERSCHALENGEWINDE: BC 1.37" x 24 T.P.I. (69, 73 mm)
M 36 x 24 T.P.I. (70 mm)


SHIMANO®

EINBAUANLEITUNG INNENLAGER

BBUN52, BBUN72, BBLP26, BBLP27

WICHTIGE HINWEISE:

- WENDEN SIE SICH BEI FRAGEN ZU MONTAGE, EINSTELLUNG, WARTUNG UND BEDIENUNG AN IHREN FAHRRAD-FACHHÄNDLER
- VERWENDEN SIE ZUR MONTAGE DAS SPEZIALWERKZEUG TL-UN73.
- ZUERST DAS KOMPAKTINNENLAGER UND ANSCHLIESSEND DIE LAGERSCHALE MONTIEREN.
- VOR DER MONTAGE DAS INNENLAGER EINFETTEN.
- **ANZUGSDREHMOMENT: 50 - 70 Nm**

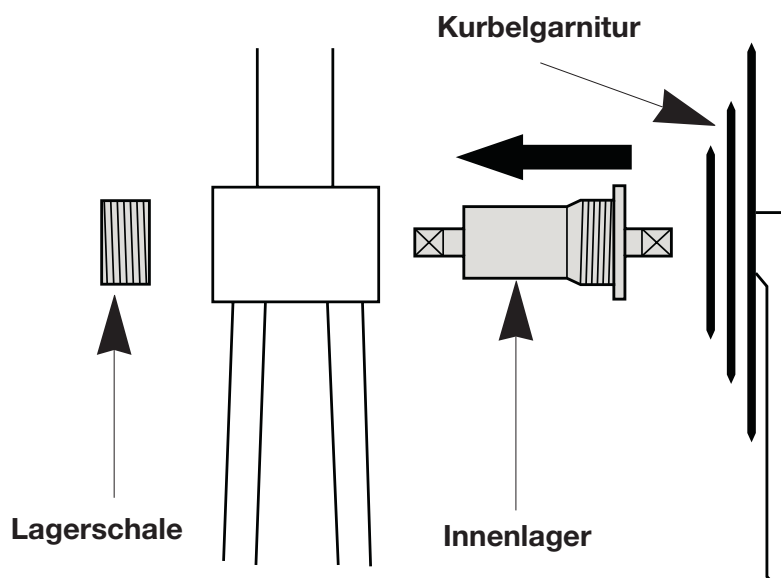

LAGERSCHALENGEWINDE: BC 1.37" x 24 T.P.I. (69, 73 mm)
M 36 x 24 T.P.I. (70 mm)